

Kit d'adaptateurs PLASS'4 / NEOFIT

PE Ø 25 mm PET Ø 10 mm - Réf Plasson : 772102510


REF fiche n° KIT2510-151006



Compatibilité:

ATTENTION : Les adaptateurs ne sont compatibles qu'avec les tubes PE bande bleue Ø 25 mm épaisseur 3 mm.

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE :

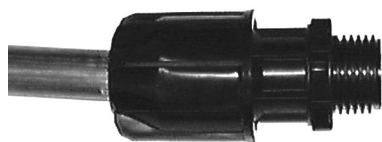


- 1** ● Introduire le tube plomb dans le PLASS'4 selon les instructions de montage du PLASS'4




- 2** ● Introduire en butée le tube PE



- 3** ● Marquer le tube PE

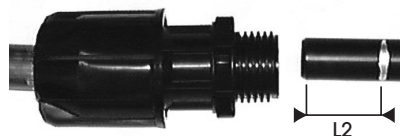

- 4** ● Retirer le tube PE

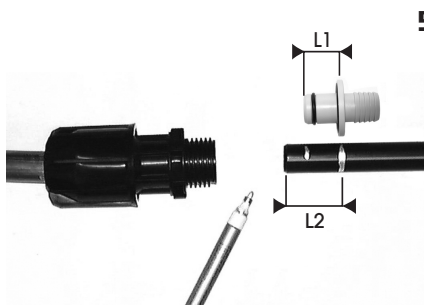


- 5** ● a) Placer l'adaptateur sur la marque
● b) 3 cas possible :
- 1• $L2 = L1$: Passer directement à l'étape 9.
 - 2• $L2 > L1$: Faire une seconde marque à l'extrémité puis suivre les étapes 6, 7 et 8.
 - 3• $L2 < L1$: Le tube plomb est mal positionné, il ne doit pas dépasser la butée centrale, repositionner le tube.

 **PLASSON** FRANCE

ZAC de l'orme rond 77170 SERVON - Tél. 01 60 62 64 66 - Fax : 01 60 62 64 67
E-mail : commercial@plasson.fr - Site internet : www.plasson.fr

Kit d'adaptateurs PLASS'4 / NEOFIT


PE Ø 25 mm PET Ø 10 mm - Réf Plasson : 772102510

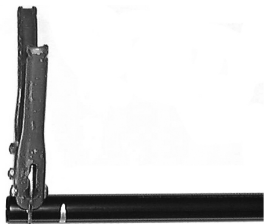

- 6 ● Couper le tube sur la seconde
● marque pour obtenir une cale




- 7 ● Insérer la cale dans le raccord
● PLASS4

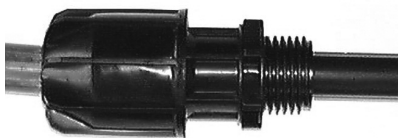


- 8 ● Pousser la cale en butée en
● s'aidant d'un morceau de
● tube PE



- 9 ● Retirer le morceau de tube PE
● Insérer le tube NEOFIT
● Préparer la pièce de mise en œuvre
● et procéder au retubage

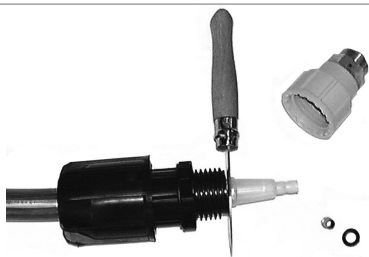

- 10 ● Après la fin du cycle
● d'expansion, couper le NEOFIT
● au ras du PLASS'4



- 11 ● 1• Introduire l'adaptateur **B**
● 2• Réaliser le raccordement sur
● le tube



 **PLASSON** FRANCE

ZAC de l'orme rond 77170 SERVON - Tél. 01 60 62 64 66 - Fax : 01 60 62 64 67
E-mail : commercial@plasson.fr - Site internet : www.plasson.fr