

# Kit d'adaptateurs PLASS'4 / NEOFIT

PE Ø 25 mm PET Ø 7 mm - Réf Plasson : 772102507


REF fiche n° KIT2507-151006




## Compatibilité:

**ATTENTION :** Les adaptateurs ne sont compatibles qu'avec les tubes PE bande bleue Ø 25 mm épaisseur 3 mm.

## INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE :

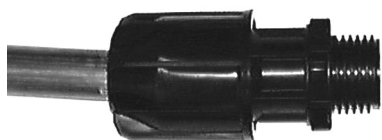


- 1 ● Introduire le tube plomb dans  
● le PLASS'4 selon les instructions  
● de montage du PLASS'4

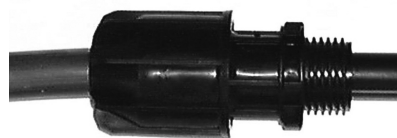


- 2 ● Introduire en butée le tube PE



- 3 ● Marquer le tube PE

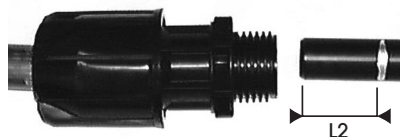

- 4 ● Retirer le tube PE

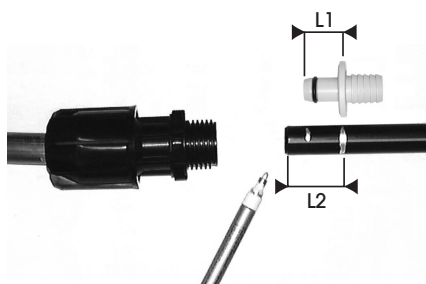


- 5 ● a) Placer l'adaptateur sur la marque  
● b) 3 cas possible :
- 1•  $L2 = L1$  : Passer directement à l'étape 9.
  - 2•  $L2 > L1$  : Faire une seconde marque à l'extrémité puis suivre les étapes 6, 7 et 8.
  - 3•  $L2 < L1$  : Le tube plomb est mal positionné, il ne doit pas dépasser la butée centrale, repositionner le tube.

 **PLASSON** FRANCE

ZAC de l'orme rond 77170 SERVON - Tél. 01 60 62 64 66 - Fax : 01 60 62 64 67  
E-mail : commercial@plasson.fr - Site internet : www.plasson.fr

# Kit d'adaptateurs PLASS'4 / NEOFIT

PE Ø 25 mm PET Ø 7 mm - Réf Plasson : 772102507

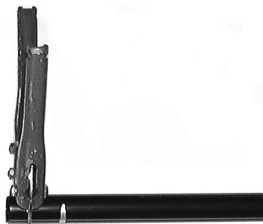

- 6 ● Couper le tube sur la seconde  
● marque pour obtenir une cale



- 7 ● Insérer la cale dans le raccord  
● PLASS'4




- 8 ● Pousser la cale en butée en  
● s'aidant d'un morceau de  
● tube PE




- 9 ● Insérer le réducteur **A** à l'intérieur  
● du raccord PLASS'4 (côté PE)



- 10 ● Insérer le tube NEOFIT.  
● Préparer la pièce de  
● mise en œuvre et  
● procéder au retubage

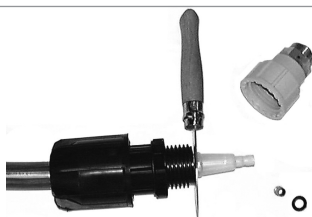

- 11 ● Après la fin du cycle  
● d'expansion, couper le  
● NEOFIT au ras du  
● PLASS'4



- 12 ● 1 • Introduire  
● l'adaptateur **B**  
● 2 • Réaliser le raccor-  
● dement sur le tube



 **PLASSON** FRANCE

ZAC de l'orme rond 77170 SERVON - Tél. 01 60 62 64 66 - Fax : 01 60 62 64 67  
E-mail : commercial@plasson.fr - Site internet : www.plasson.fr