



# PLASSADOLE



Collier de prise pour tubes PE et PVC **SANS boulonnerie**

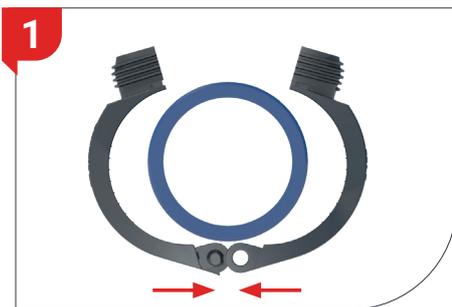

1  
Assembler manuellement les deux demi-colliers au niveau de la charnière.

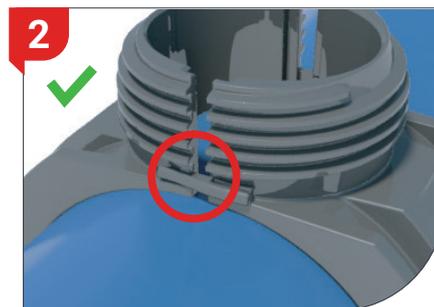

2  
Passer le CPC autour du tube et clipser au premier ou deuxième cran selon le Dext du tube.



3  
Visser l'écrou de maintien, d'abord manuellement puis à la clé PLASSON 799040.



4  
Effectuer le perçage du tube (hors charge) à l'aide d'un outil approprié.

Pour toute question, vous pouvez contacter notre service technique au 01 60 62 64 76.